


**REWUE 1000 GS**

**Halogen-Sicherheits-  
Gebläseleuchte**




**2341**

**Bedienungsanleitung  
Operating Instructions  
Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni d'uso**

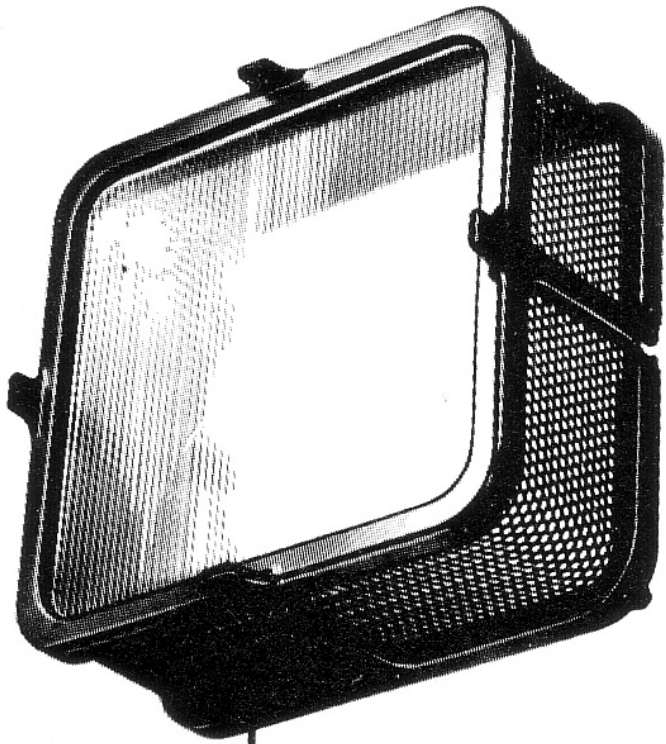


2

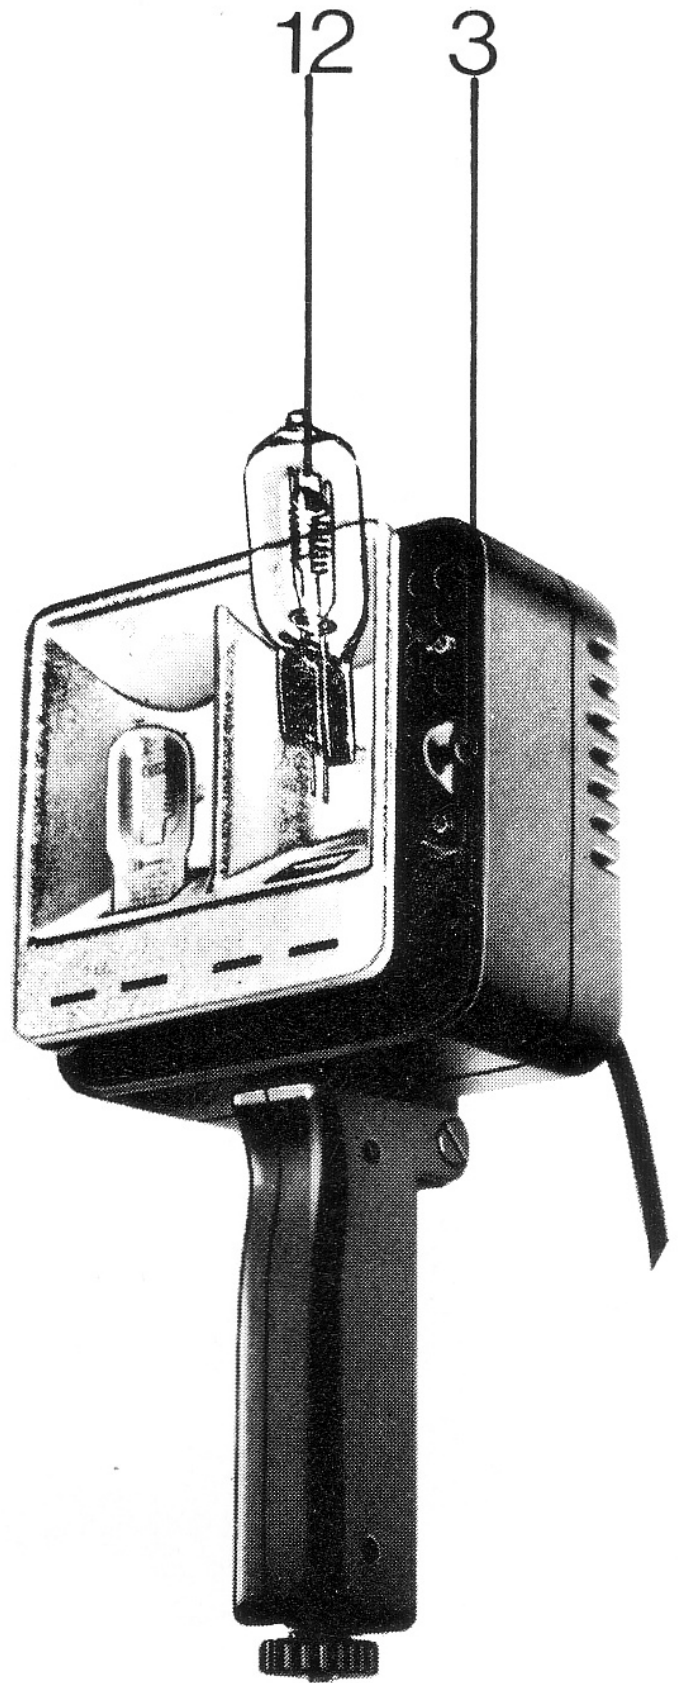


12

3

13

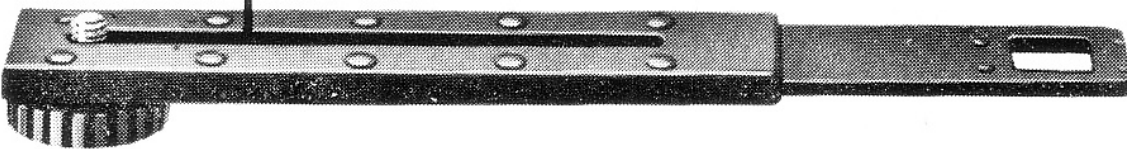

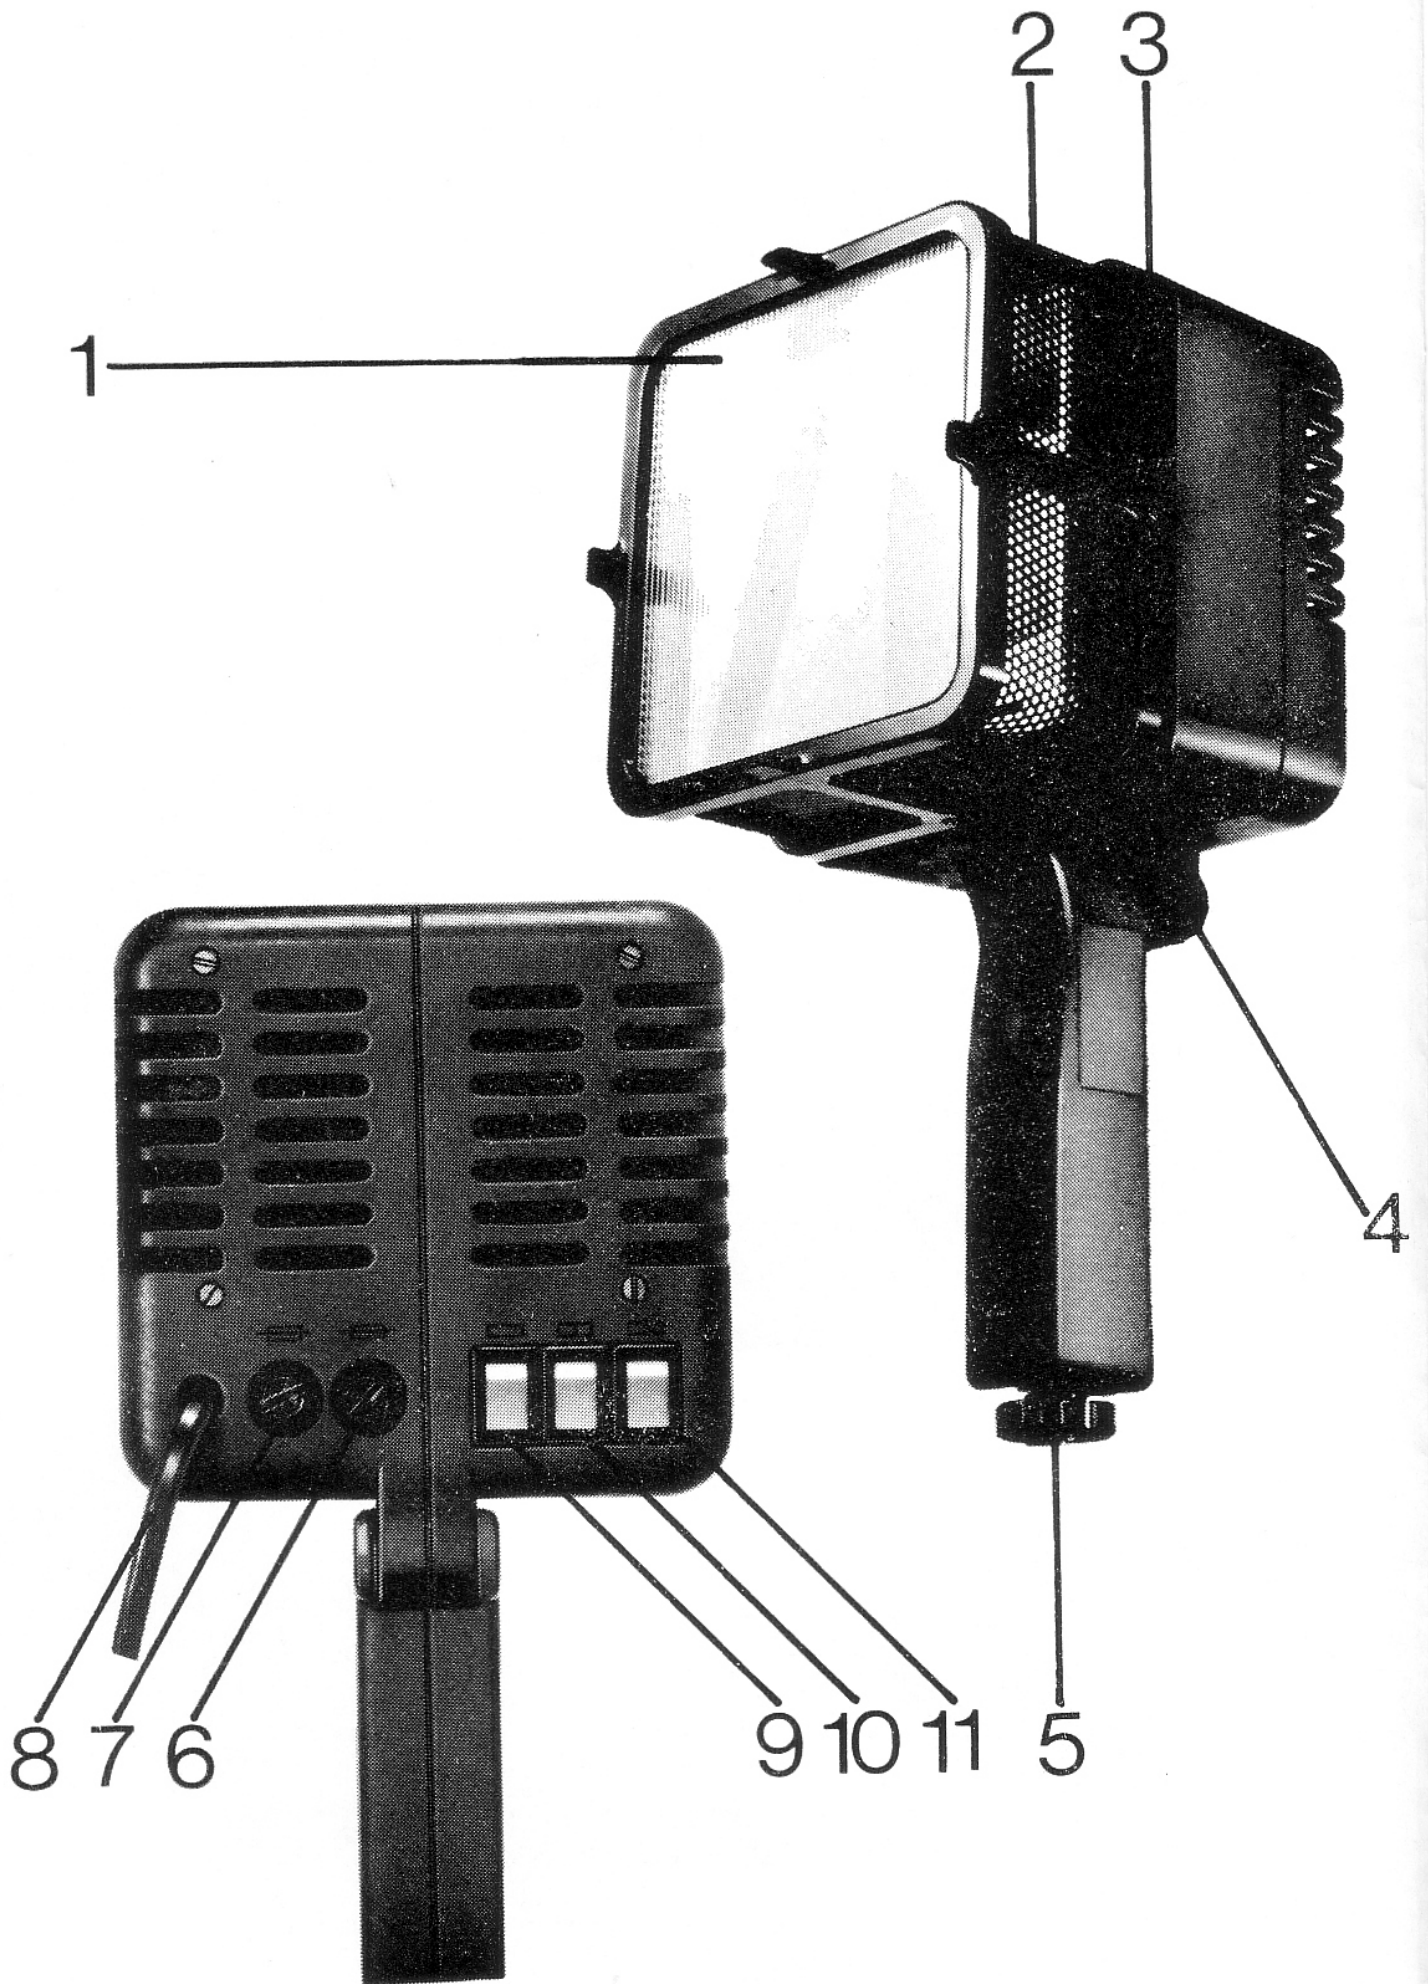

## **Bedienungselemente:**

- 1 Sicherheitsscheibe
- 2 Schutzkorb
- 3 Halteschraube (Schutzkorb)
- 4 Schwenkpunkt bis 180°
- 5 Befestigungsschraube (Kameraschiene)
- 6+ 7 Sicherungen 6,3 AF
- 8 Netzkabel
- 9 Schalter für Einstell-Licht (500 W beide Brenner)
- 10+11 Schalter für je 1000 Watt
- 12 Brenner einsetzen (Abbildung)
- 13 Kameraschiene

## **Beschreibung:**

Die Halogenleuchte ist mit zwei Halogenlampen 1000 W / 220 V / 3400 K ausgerüstet. Die mittlere Brenndauer einer Lampe beträgt 15 Stunden.

Einstell-Licht = 500 Watt beide Brenner

Die zur Leuchte gehörende Kameraschiene kann beidseitig, also links oder rechts am Handgriff der Leuchte befestigt werden.

Die meisten der heute auf dem Markt befindlichen Super 8-Kameras besitzen ein eingebautes Konversionsfilter, das bei Kunstlichtaufnahmen aus dem Strahlengang geschwenkt werden muß. Das wird durch einen Schalter oder einen Schraubadapter bewirkt. Hier wird auf die Bedienungsanleitung der Kamera verwiesen.

## **Auswechseln der Sicherungen:**

Die Leuchte ist mit zwei 6,3-Ampere-Feinsicherungen ausgerüstet, die im Gehäuse eingebaut sind (siehe Abb. 6+7). Sollte ein Auswechseln erforderlich sein, wird die Schraube gelöst, die schadhafte Sicherung herausgenommen und durch eine neue Sicherung ersetzt.

## **Auswechseln der Lampen:**

Halteschrauben für den Schutzkorb herausdrehen (Pfennigschlitz) und Schutzkorb abnehmen (Abb.). Vor dem Auswechseln der Halogenlampen Netzstecker ziehen.

Lampen nicht mit bloßen Fingern berühren. Schutzfolie unbedingt von den Lampen entfernen. Bei Benutzung einer neuen Leuchte kann es zu einer mehr oder weniger starken Rauchentwicklung kommen, die jedoch normal und ungefährlich ist.

**REVUE-VERTRIEBS-GMBH**

**Thomas-Mann-Straße 50**

**D-8500 Nürnberg**